


Bez kleju / Bez fugowania / Bez problemu!

INSTRUKCJA MONTAŻU WSPORNIKÓW REGULOWANYCH IPS

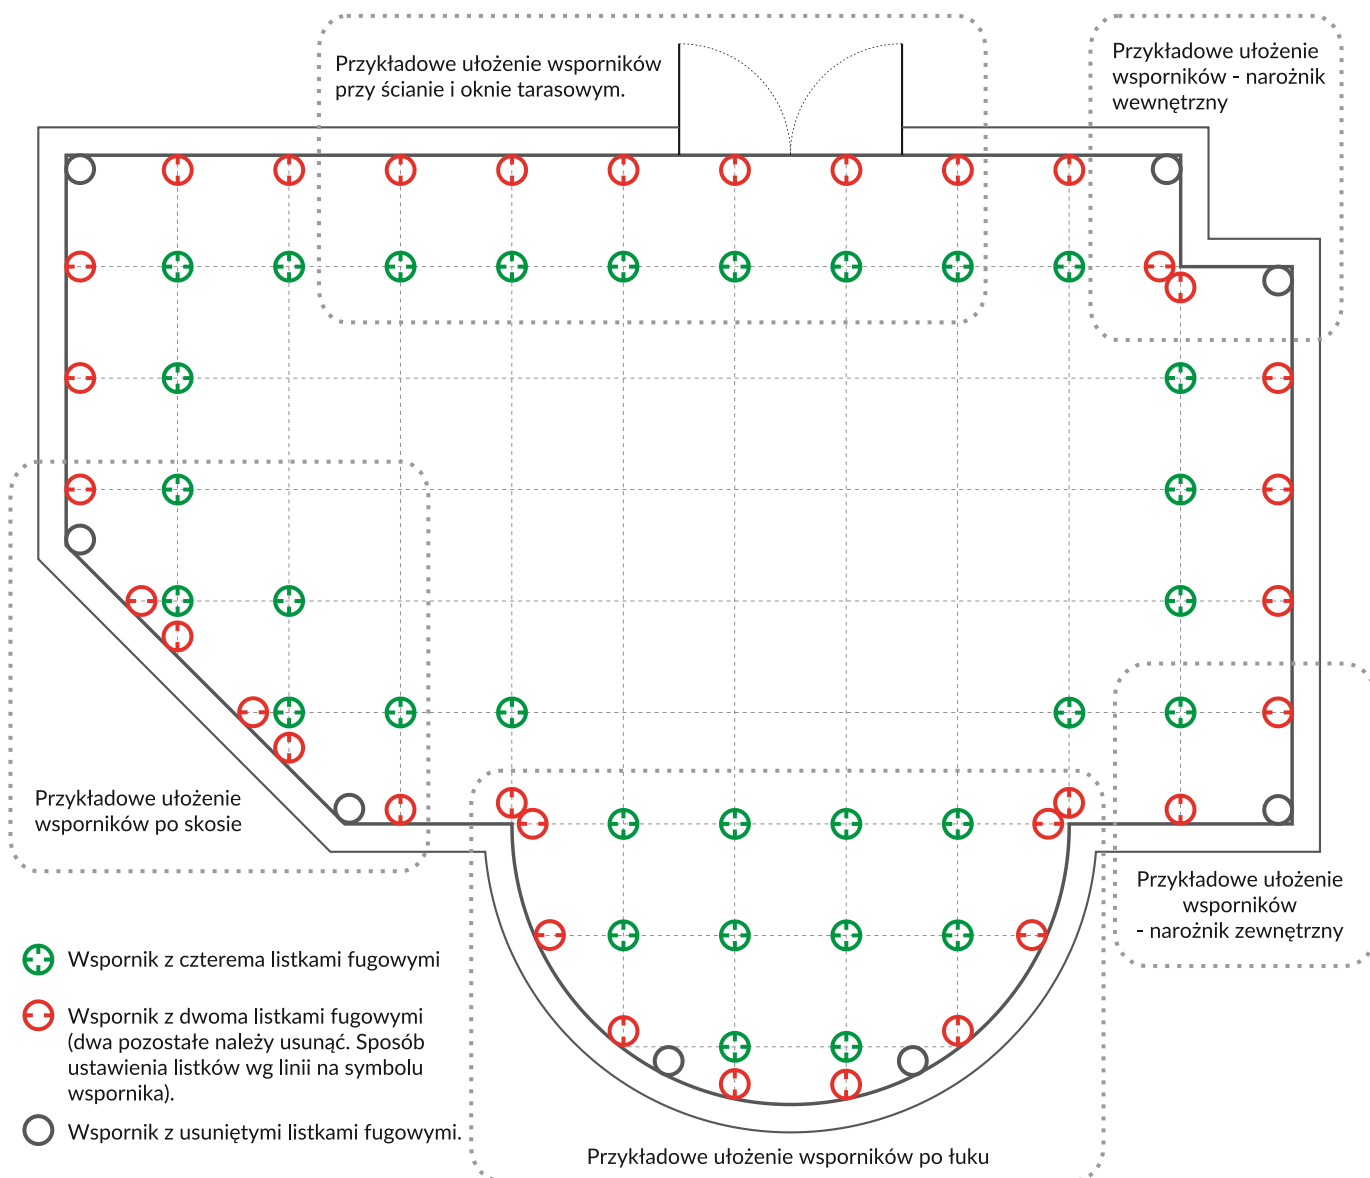

Postaw / Przekręć / Gotowe!

PRZYKŁADOWE UŁOŻENIE WSPORNIKÓW IPS Z NIWELACJĄ SPADKU PODŁOŻA

